








Maxi Twin

Télécommande




-  Lever
-  Baisser
-  Position allongée
-  Position assise
-  Rapprocher les pieds du châssis
-  Écarter les pieds du châssis



Arrêt d'urgence

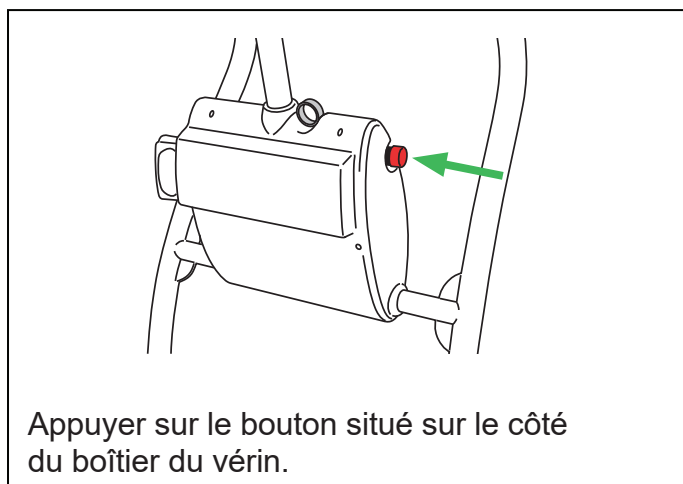



Descente d'urgence

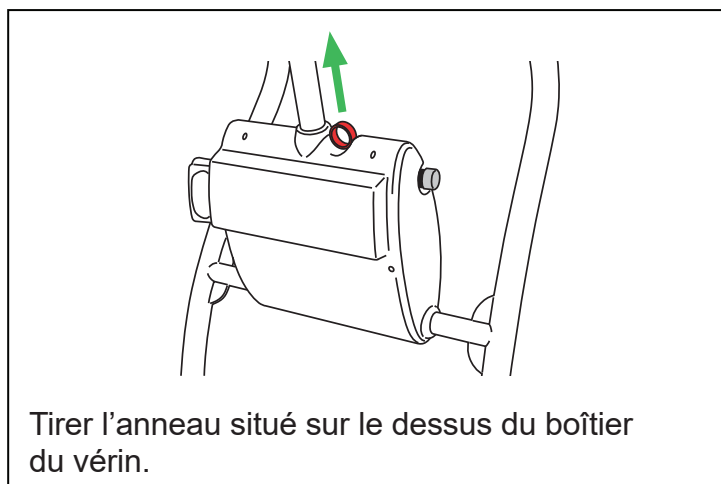



Freins

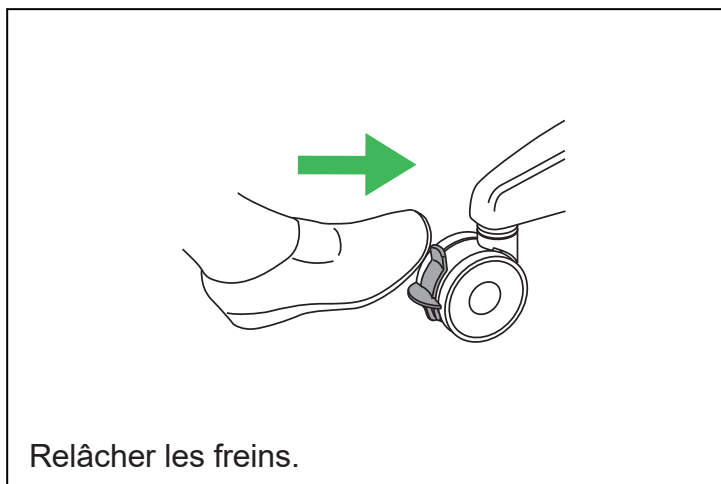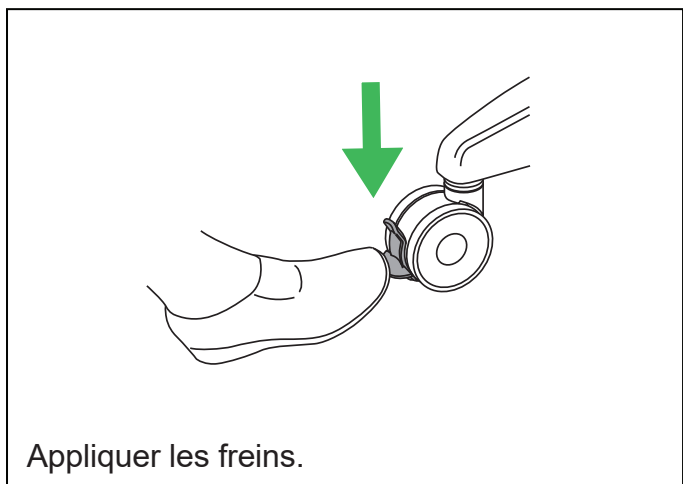

Réglage en largeur des pieds de châssis

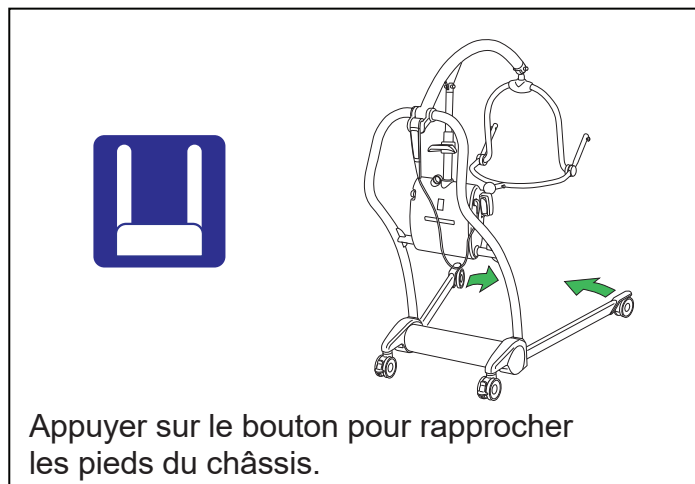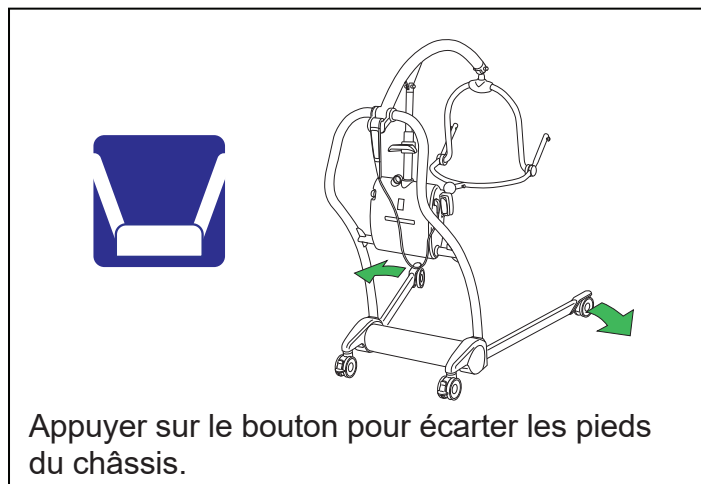

Attacher le harnais

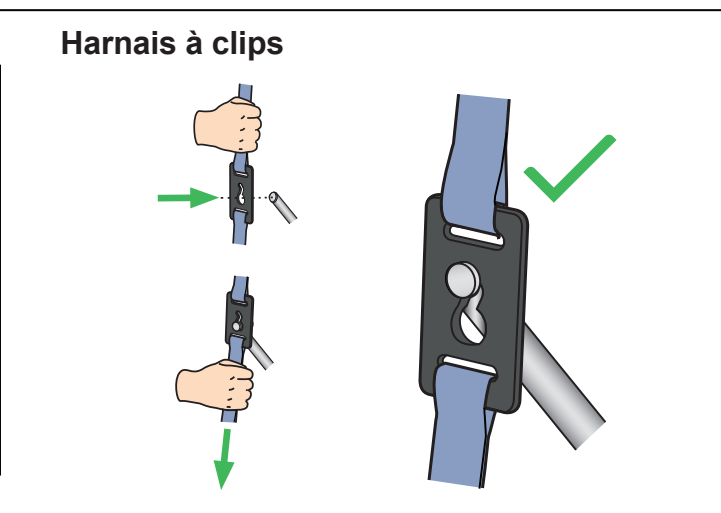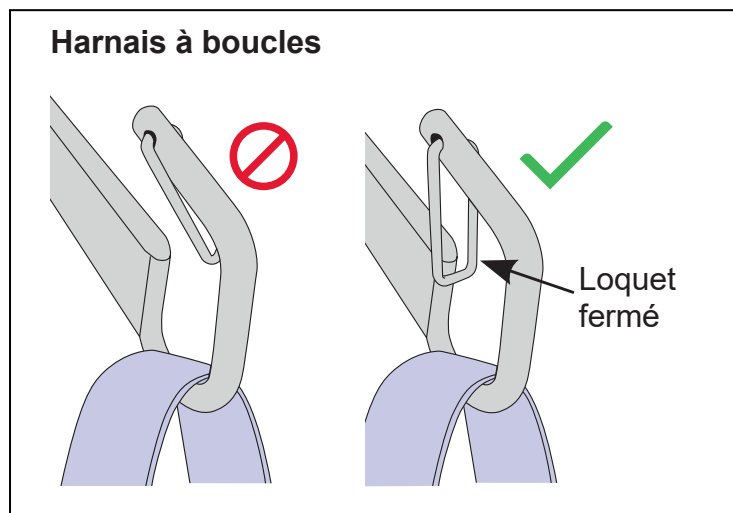

Détacher le harnais

