Sara Plus

CE 2797

Modifications de l’interface utilisateur

Version 1.0 du logiciel du circuit imprimé Sara Plus

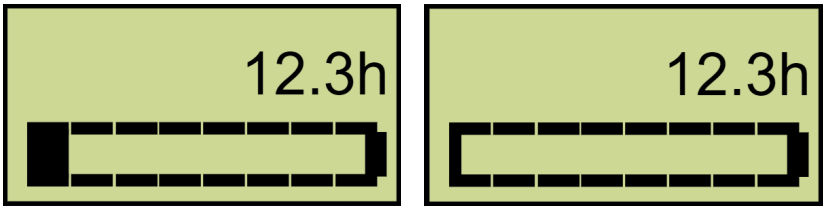

Si, pendant le mouvement, l’indication de la batterie passe d’une charge élevée à une barre ou à zéro, la batterie commence à se détériorer (elle peut toujours être utilisée jusqu’à ce qu’elle soit complètement déchargée). Remplacez et chargez complètement la batterie.

Notez que le signal sonore indiquant que la batterie est vide a été réduit à deux secondes après le relâchement de tous les boutons.

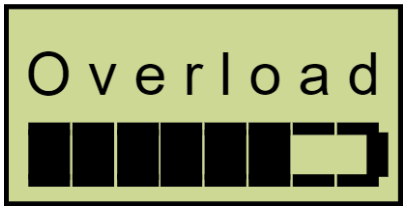

En cas de surcharge, il n’est pas possible de démarrer le mouvement dans la même direction pendant quatre secondes.

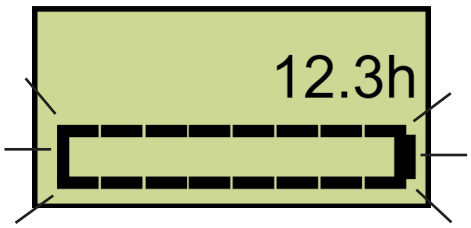

Si l’indicateur de batterie clignote, la batterie est considérée comme déchargée. Remplacez et recyclez la batterie conformément aux directives locales.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind