KURZANLEITUNG

Ninjo

CE 2797

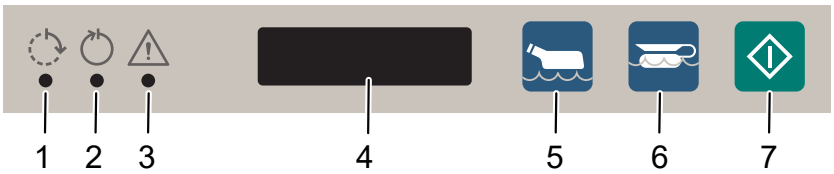

	FUNKTIONSWEISE
1	Gelbes Blinken: Das Programm kann beendet werden. Gelb: Ein Programm läuft. Das Display zeigt den aktuellen Status, z. B. Reinigungsphase und Temperatur.
2	Grün: Das Programm ist abgeschlossen. Die Leuchte erlischt wenn die Tür geöffnet wird und für einen kurzen Augenblick zeigt das Display eine Programmübersicht im Fenster an, z. B. max. Temperatur.
3	Rot: Fehleranzeige. Auf dem Display erscheint eine Fehlermeldung.
4	Display. Ein Servicetechniker kann die Informationen, die im Display erscheinen sollen, eingeben.
5	Taste zur Auswahl des Sparprogramms für leicht verunreinigte Güter.
6	Taste zur Auswahl des Normalprogramms für normal verunreinigte Güter.
7	Taste zum Starten eines Programms.

CODE	BESCHREIBUNG	MASSNAHME
U1	Niedriger Füllstand Entkalker	Entkalker nachfüllen.
U2	Niedriger Füllstand Prozessmittel	Prozessmittel nachfüllen.
U3	Niedriger Füllstand Spülmittel	Spülmittel nachfüllen.
U7	Warnung vor hoher Temperatur der Güter	Lassen Sie die Güter abkühlen.
U9	Inaktivitätswarnung	Die Anlage war 72 Stunden inaktiv. Bevor die Anlage zum Reinigen von Gütern benutzt wird, muss ein Reinigungsprogramm mit leerer Kammer durchgeführt werden.
H6	Startversuch mit offener Tür	Schließen Sie die Tür (die Anlage versucht es erneut). Tritt der Fehler erneut auf, kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.
H7	Tür kann nicht gesperrt werden	Bestätigen Sie den Fehler. Schließen Sie die Tür richtig. Versuchen Sie es erneut. Tritt der Fehler erneut auf, kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.
H8	Tür kann nicht entriegelt werden	Bestätigen Sie den Fehler. Tritt der Fehler erneut auf, kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.

Für Fehlercodes vom Typ F siehe „Gebrauchsanweisung”.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo EMPOWERING MOVEMENT

6001313702_2DE • 2023-12